

Montageanleitung

COMFORT CLASS PROGRAMM

Erweiterungssatz für das 4. Fahrrad (Auf Basis von Art. 2300)



Art. Nr. 2400

Erweiterungstyp: B

1. Die vierte Alu-Schiene (1) wird auf der Auflagenverlängerung montiert Abb. 1.1. Die Gewindeschellen (3) müssen mit Unterleggummis (8) versehen werden. Anzugsdrehmoment 10 Nm.

Die Räder werden mit Hilfe der Riemen (7) an den Alu-Schienen (1) befestigt.


Abb. 1.1.

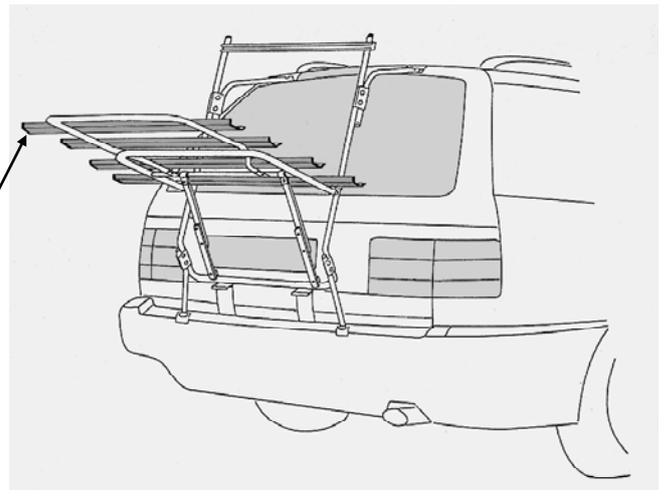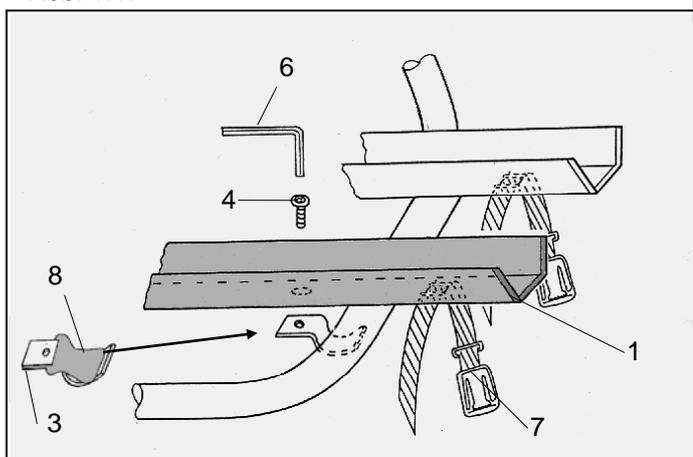

Mit dem Verbindungshalter (2) werden die Rahmen vom 3. zum 4. Fahrrad verbunden. Achten Sie darauf, daß der Verbindungshalter so hoch wie möglich an den Fahrradrahmen befestigt wird.

Achtung!

Nach dem Anziehen der Mutter muß der Sicherungssplint eingedrückt werden.

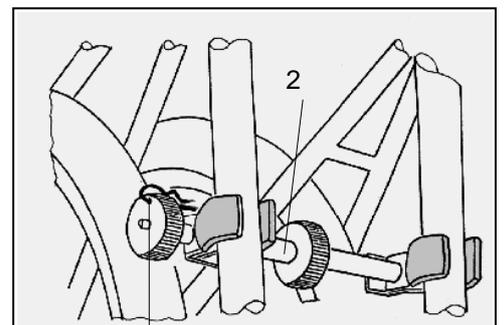

Sicherungssplint

Teile Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Alu-Fahrradschiene	1
2	Verbindungshalter	1
3	Gewindeschelle für Alu-Fahrradschiene	2
4	Innensechskantschraube M8x12	2
6	Innensechskantschlüssel 5 mm	1
7	Riemen mit Schnalle	2
8	Unterleggummi für Gewindeschelle	2

Achtung! Sämtliche Befestigungselemente müssen zu Ihrer eigenen Sicherheit in regelmäßigen Abständen nachgezogen werden.

PAULCHEN®
DER HECKTRÄGER